

SEDG100 数采仪安装必读

1. 产品外观如下所示：



2. 挂墙请使用附件中的挂耳，沉头自攻螺丝以及膨胀管。连接电源前，请务必确认可靠接地！建议使用三芯电源插座，也可通过机箱下方的接地螺柱接地。

3. 模拟量（0-20mA）/开关量（0-12V）存在正负极性，请勿反接，以免损坏接口。网线可以接任意网口，功能一致，默认 DHCP 获取 IP，可以在界面上查看 IP 地址。

4. 管理员和普通用户的初始密码：**123456**。

5. 两个 USB 口功能一致，TF 卡推荐使用 4GB，class10 及以上。


6. 机箱内部的开关为主机电源开关，控制主机的电源是否彻底断电；外部的交流电源开关打开则由市电供电，断开则由内部锂电池供电。

△ 注意事项

1. 设备仅限室内或有雨水遮挡环境下使用，不得放置在露天环境中。

2. 若发现运行时告警灯亮或闪烁，且无法自行排除故障，应及时联系我司技术人员，否则可能出现性能下降或发生意外错误的情况。

3. 为确保可靠连接，在主机的接线端子上接线时应注意剥线 3mm 并拧紧。

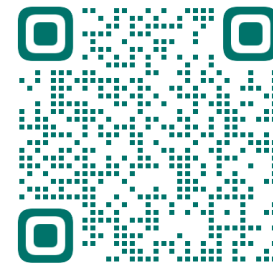

SEDG100用户手册